

# mmotion swing


## REMOTE-CONTROLLED WALLMOUNT

LRM-901-S / LRM-901-L Installation & Basic Use  
LRM-901-S / LRM-901-L Installation et utilisation de base

PEOPLE OF LAVA SWEDEN

See our instruction video at [www.peopleoflava.com/mmotion/guide](http://www.peopleoflava.com/mmotion/guide)

### Tools Needed - Outils nécessaires

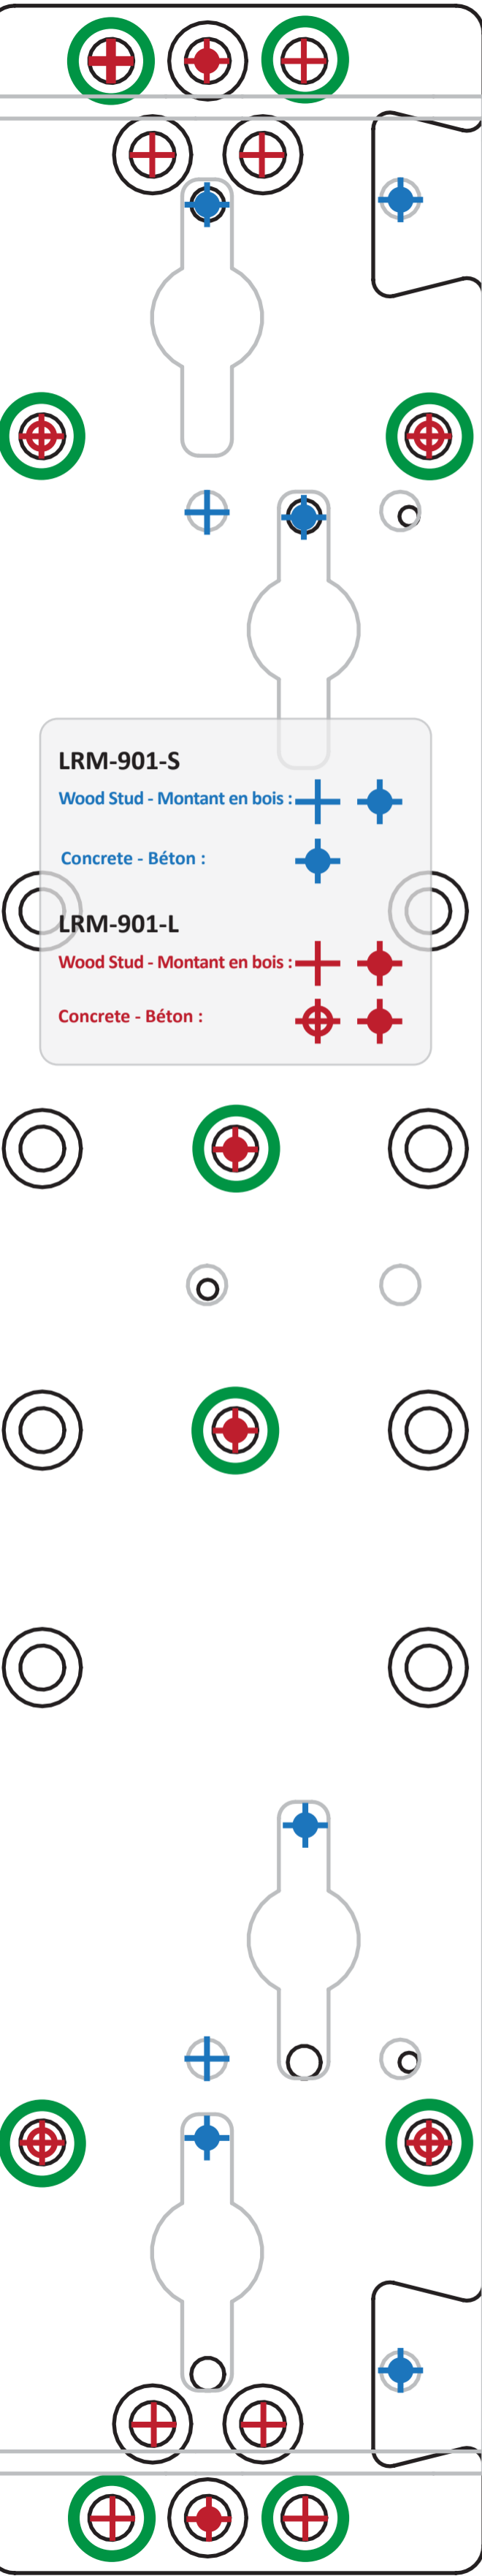

### 1. Attach the Screen Arms - Fixation des barres de l'écran

Find the correct bolts from bag 1 or 2 that easily screw into the screen without pulling out. Bolts that are too long may damage the screen. Both screen arms must be fastened at the same height on the screen.


Recherchez les boulons appropriés dans le sac 1 ou 2 qui se visent correctement dans l'écran. Des boulons trop longs peuvent endommager l'écran. Les deux barres doivent être fixées à l'écran à la même hauteur.



### 2. Attach Mount Arms - Fixation des bras du support

LRM-901-S  
LRM-901-L

**IMPORTANT: Put screws in 3 different slots on the top and the side of each arm (6 per arm). IMPORTANT: Utilisez 3 trous différents en haut et sur le côté de chaque bras (6 par bras).**

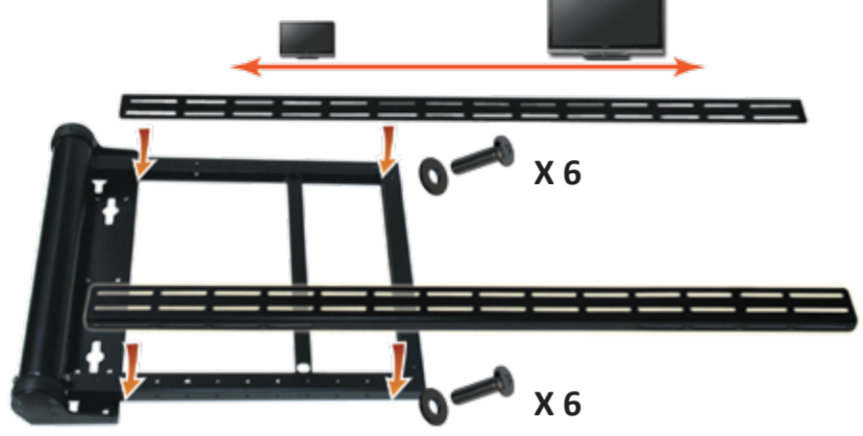

### 3. Turn Mount Over & Attach to Screen - Retournez le support et fixer l'écran

Max 60mm / Max 60 mm  
90°  
Max 30mm / Max 30 mm  
180°

The mount can be installed so it opens to the left or to the right. Le support peut être installé de manière qu'il s'ouvre vers la gauche ou la droite.

**WARNING: Screen surfaces are easily damaged. Follow your screen manufacturer's guidelines regarding placing the screen in position to attach the mount.**


**AVERTISSEMENT: Les surfaces d'écrans risquent d'être rayées facilement. Suivez les directives du fabricant sur la fixation des barres de suspension de l'écran.**

### Operation - Utilisation

Power (LAVA TV) + Automatic Open/Close (Press once)  
Allumer la (télé LAVA) + Ouverture/fermeture automatique (Appuyez une fois)

Close (Hold Down) / Fermer (Maintenir appuyé)  
Open (Hold Down) / Ouvrir (Maintenir appuyé)

Other Application / Autre application

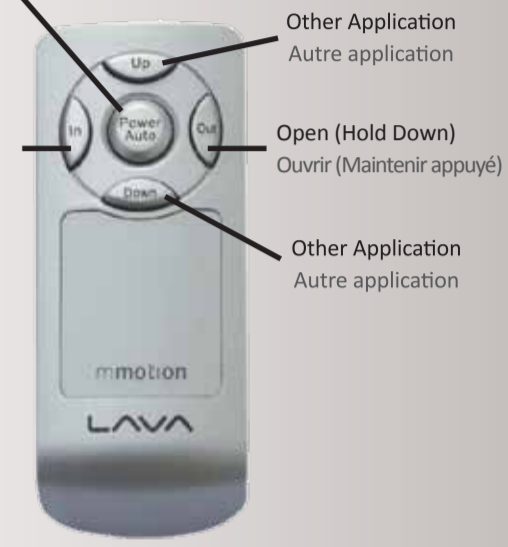

**LRM-901-S**  
Wood Stud - Montant en bois : [Diagram showing bolt placement]

Concrete - Béton : [Diagram showing bolt placement]

**LRM-901-L**  
Wood Stud - Montant en bois : [Diagram showing bolt placement]

Concrete - Béton : [Diagram showing bolt placement]

### 4. Locate a Wall Stud - Localiser les montants du mur

To avoid property damage or injury, the wall mount must be attached to wood studs that can support the mount and screen.

Pour éviter des blessures ou des dégâts matériels, le support doit être fixé à des montants en bois qui peuvent supporter le poids du support et de l'écran.



### 5. Drill Holes - Percer des trous

Tape this poster to the wall so that the holes align with a wood stud. Drill holes with a 5/32" (4 mm) drill bit at the locations indicated.

Accrochez ce gabarit au mur de manière que les trous soient alignés avec les montants en bois. Percez les trous aux endroits indiqués en utilisant la mèche 4 mm (5/32").



### 4. Drill Holes - Percer des trous


Tape this poster to the wall. Drill 8 holes with a 3/8" (8 mm) masonry bit where indicated.

Accrochez ce gabarit au mur. Percez les trous aux endroits indiqués en utilisant la mèche 8 mm (5/16").



### 5. Install Wall Anchors - Mettez en place les chevilles

LRM-901-S  
LRM-901-L: Go to Step 7. Allez à l'étape 7.

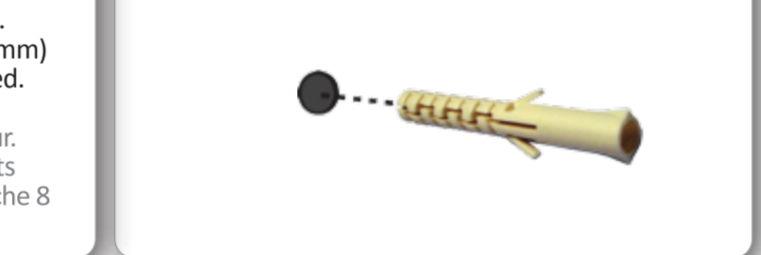

### 6. LRM-901-S Hang the Screen - LRM-901-S - Accrocher l'écran

a. Insert the screws. / a. Insérez les vis  
b. Hang the mount. / b. Accrochez le support.  
c. Level the mount. / c. Réglez le niveau horizontal du support.  
d. Tighten the screws. / d. Serrez les vis.  
e. Install the wall stop. / e. Installez l'arrêt.


Go to step 11. / Allez à l'étape 11.

**CAUTION: This wall mount is only intended for a maximum weight of 55 lbs. (25 kg). Use with products heavier than 55 lbs. (25 kg) may result in collapse of the mount and its accessories causing possible injury.**

To avoid injury or damage, use two people to hang the screen.

**MISE EN GARDE: Ce support mural supporte au maximum un poids de 25 kg (55 livres). L'utilisation d'un poids supérieur à 25 kg (55 livres) peut entraîner l'effondrement du support et de ses accessoires qui peuvent causer des blessures.**

Pour éviter toute blessure et accident, l'accrochage de l'écran doit se faire par deux personnes.

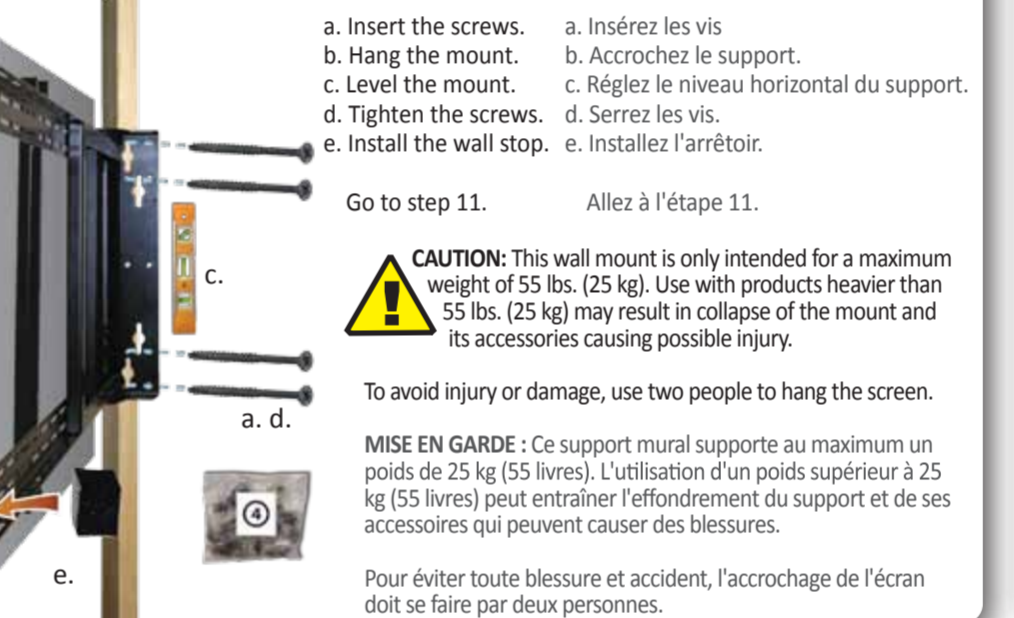


### 7. LRM-901-L Attach Wall Plate - LRM-901-L - Fixer la plaque murale

Wood stud walls: At least 12 screws must secure the wall plate to a wood stud.

Concrete walls: At least 8 screws must secure the wall plate.

Murs à montants en bois: Au moins 12 vis sont nécessaires pour bien fixer le support aux montants en bois.


Murs en béton: Au moins 8 vis sont nécessaires pour bien fixer le support au mur.

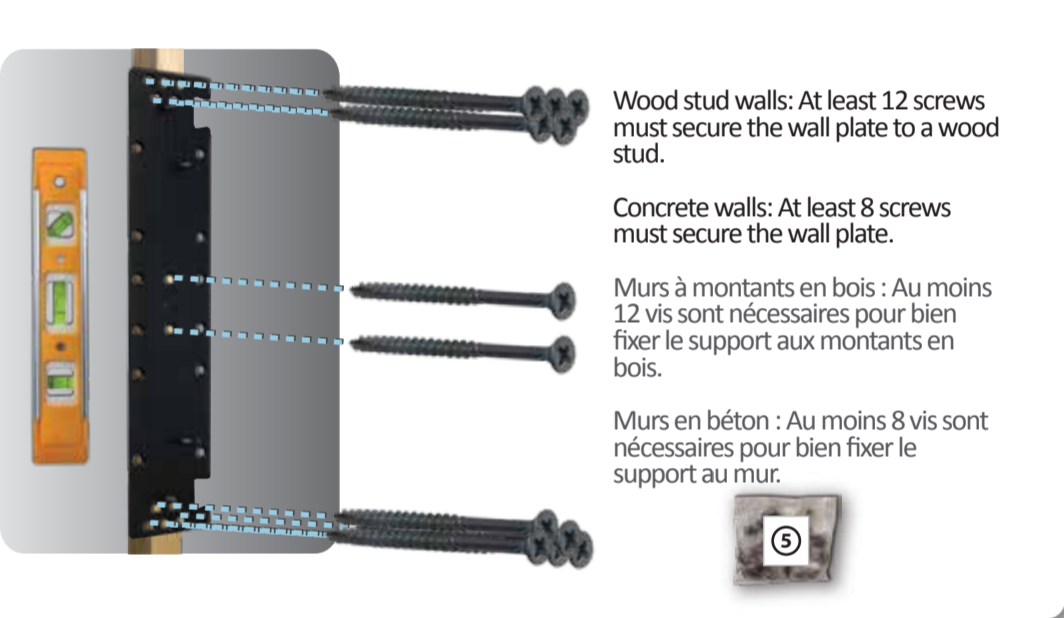

### 8. Attach Lock Nuts - Fixer les écrous de blocage

Tighten the nuts as far as you can using only your hand.

Serrez à la main les écrous de blocage autant que vous pouvez.

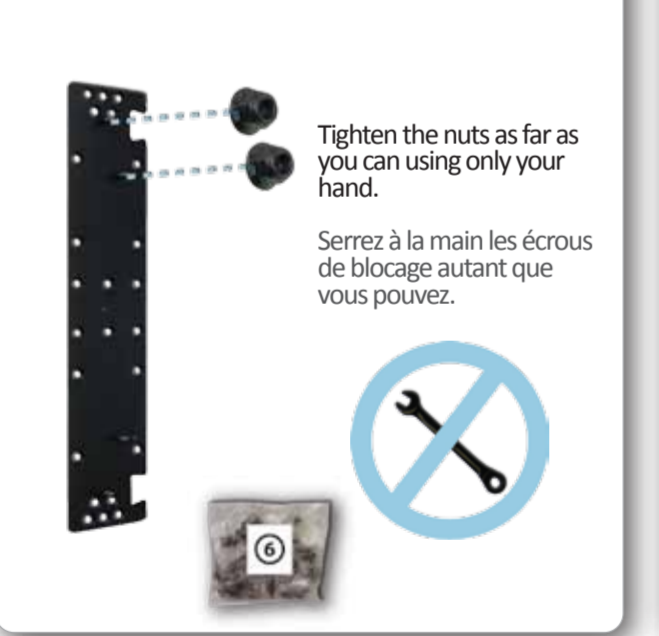


### 9. Hang the Screen - Accrochez l'écran

**CAUTION: This wall mount is only intended for a maximum weight of 100 lbs. (45 kg). Use with products heavier than 100 lbs. (45 kg) may result in collapse of the mount and its accessories causing possible injury.**

To avoid injury or damage, use two people to hang the screen.

**MISE EN GARDE: Ce support mural supporte au maximum un poids de 45 kg (100 livres). L'utilisation d'un poids supérieur à 45 kg (100 livres) peut entraîner l'effondrement du support et de ses accessoires qui peuvent causer des blessures.**

Pour éviter toute blessure et accident, l'accrochage de l'écran doit se faire par deux personnes.

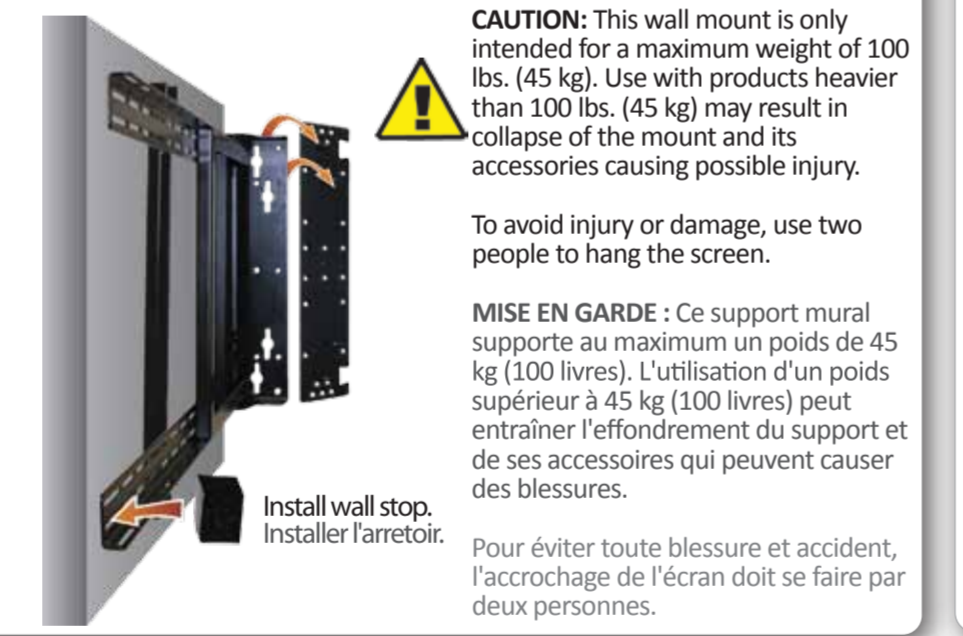

### 10. Secure the Mount - Bien fixer le support

a. Install the middle screw.  
b. Install 1 screw in the upper or lower position, depending upon which is level.  
c. Use the screws from b. to level the mount (red line).  
d. Install and tighten all 4 lock nuts.

a. Insérez le vis du milieu.  
b. Insérez un vis dans la position du haut ou du bas, en fonction de la correction nécessaire à appliquer au support.  
c. Utilisez les vis de b. pour régler le niveau du support (ligne rouge).  
d. Fixez et serrez les 4 écrous de blocage.



### 11. Adjust the Mount - Régler le support


Use 2 people: one to adjust, one to lift the screen. Deux personnes sont nécessaires: L'un pour régler, l'autre pour soulever l'écran.

Adjust the mount level:  
a. Move the mount to the Home position.  
b. Tighten or loosen the surface hex screw.

Régler le niveau du support:  
a. Mettez le support dans sa position initiale.  
b. Serrez ou desserrez le vis hexagonale de la surface.

Adjust the tilt from the wall:  
a. Position the mount straight out from the wall.  
b. Place a level on the top of the screen.  
c. Tighten or loosen the recessed hex screw.

Régler l'inclinaison par rapport au mur:  
a. Alignez le support au mur.  
b. Placez le niveau en haut de l'écran.  
c. Serrez ou desserrez le vis à tête à empreinte.

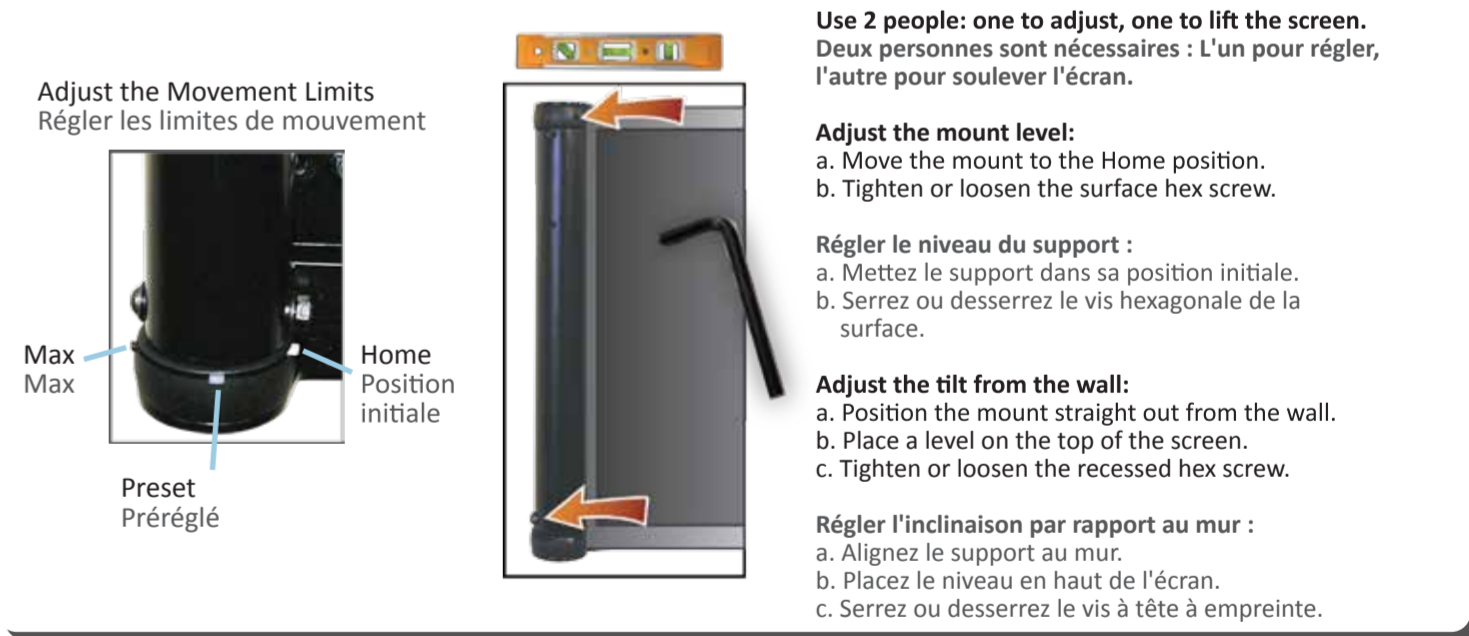


### 12. Large Level Adjustment - Régler le niveau de la largeur

If the screen is still not level:  
a. Loosen the screws holding the screen 1/2 turn.  
b. Level the screen.  
c. Tighten the screws.

Screens are very heavy. Use two people.

Si l'écran n'est toujours pas à niveau:  
a. Desserrez les vis de soutien de l'écran, 1/2 tour.  
b. Mettez à niveau l'écran.  
c. Serrez les vis.

Les écrans sont très lourds. Deux personnes sont nécessaires.

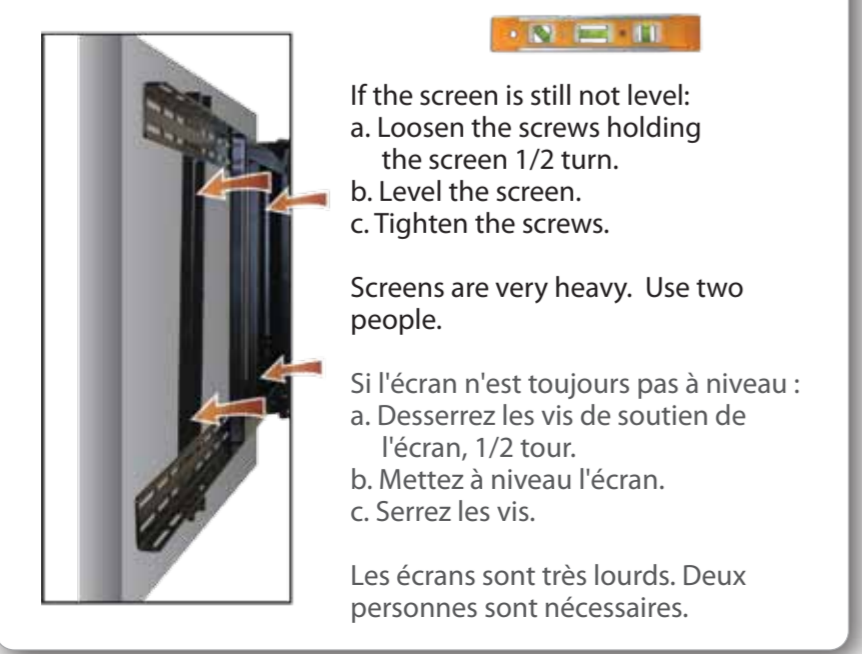


### 13. Secure the Cables (IMPORTANT!) - Bien fixer les câbles (IMPORTANT!)

a. Extend the Screen to the Max position.  
a. Mettez l'écran dans sa position Max.

b. Attach a cable tie to the mount frame.  
b. Fixez le collier de serrage au cadre.

c. Run all the cables through the cable sleeve.  
c. Faites passer tous les câbles dans le manchon de protection.

d. Fasten the cable sleeve under the mount frame.  
d. Attachez le manchon de protection des câbles sous le cadre du support.

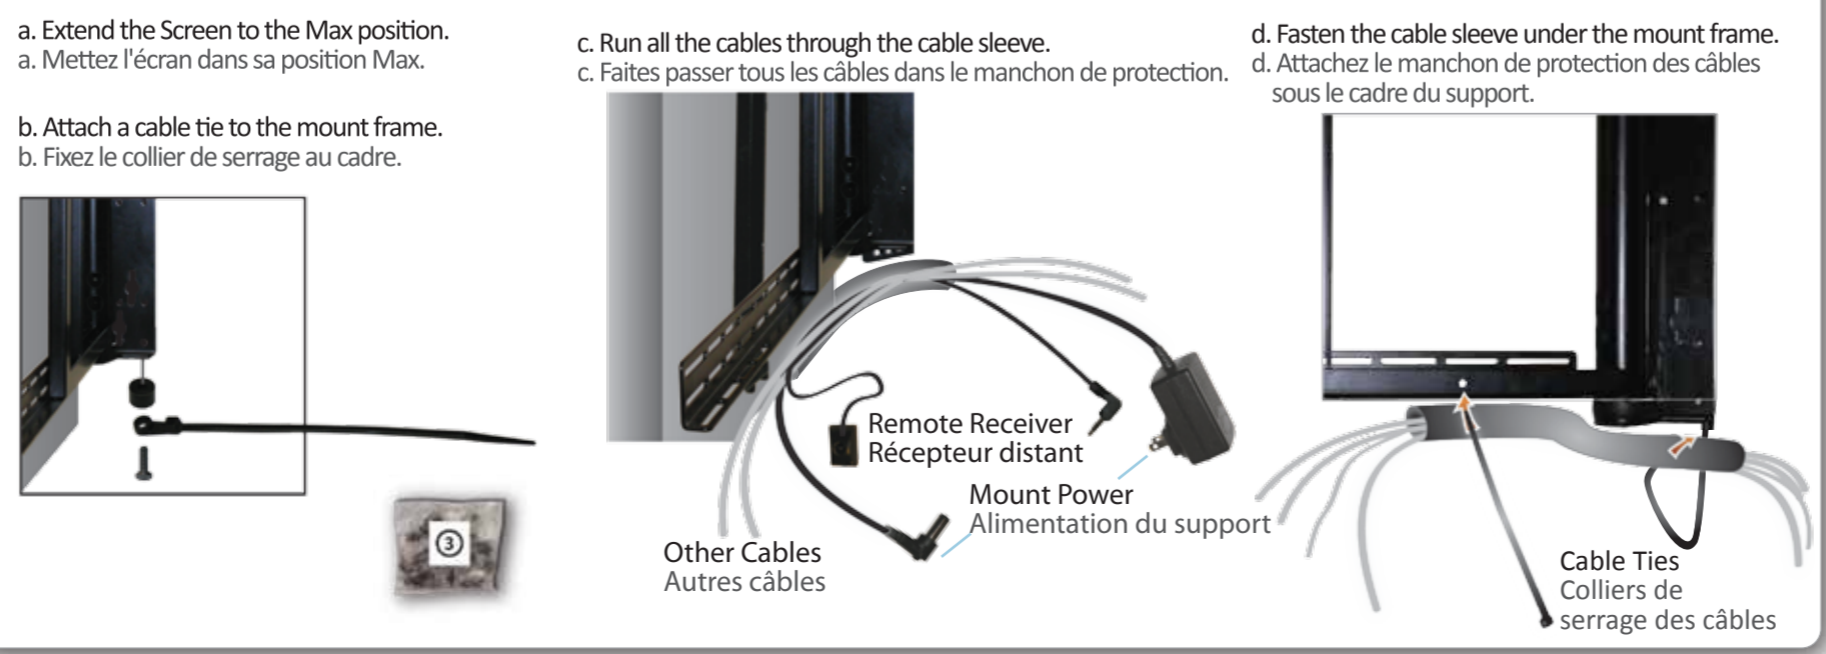

### 14. Install Batteries - Mise en place des piles

Secure the power cable to the mount with cable ties. Plug in the power and remote receiver.

Utilisez un collier de serrage pour bien fixer le câble électrique au support.

Brancher le courant et connectez le récepteur distant.

Attach the remote receiver near the TV remote receiver, facing outward.

Placez le récepteur distant tourné vers l'avant à côté du récepteur de la télé.



### 15. Connect Receiver & Power - Brancher le récepteur au courant électrique

Secure the power cable to the mount with cable ties. Plug in the power and remote receiver.

Utilisez un collier de serrage pour bien fixer le câble électrique au support.

Brancher le courant et connectez le récepteur distant.

Attach the remote receiver near the TV remote receiver, facing outward.

Placez le récepteur distant tourné vers l'avant à côté du récepteur de la télé.

